


紙のモーターベース

Let's Motorize!


マブチの工作教室

部品表


- 1 工作用紙
- 2 両面テープ




1 工作用紙を切り出す (原寸型紙参照)

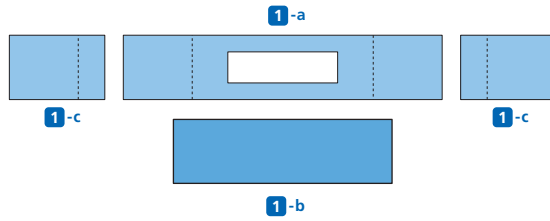


2 点線の内側部分に両面テープを貼る

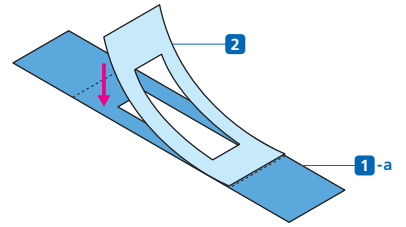

3 両面テープを中側にして丸みをつけてからテープの台紙をはがしモーターを取り付ける

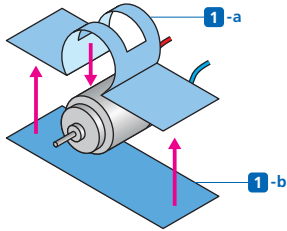


下から同じ大きさの紙を接着

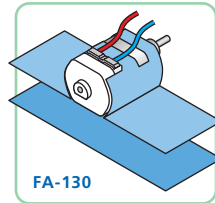


切り込み部分がコードの押さえにかからないようにして接着

4 外側に補強の紙を両側に接着

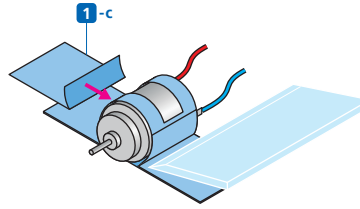

定規で奥まで押しこんで接着


5 モーターの取り付けは接着とする

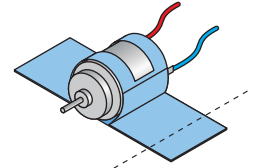


つける場所に合わせて切りつめてもよい

紙のモーターベース 原寸型紙


この型紙を工作用紙などの厚紙に貼りつけて、部品の組み立てに活用しよう!




FA-130

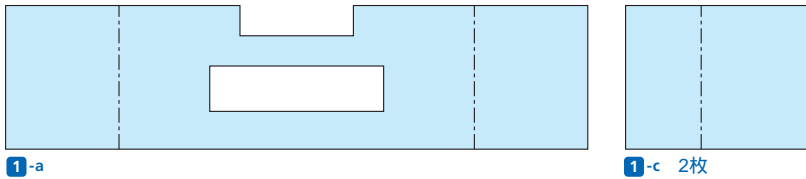

RE-140

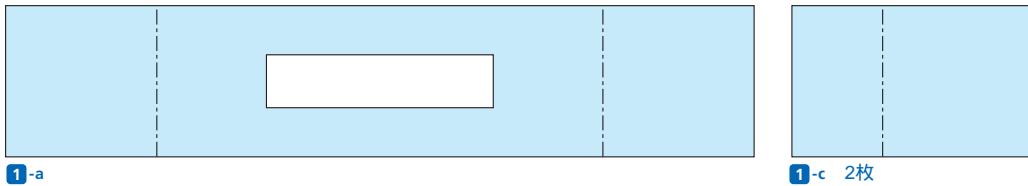

RE-260

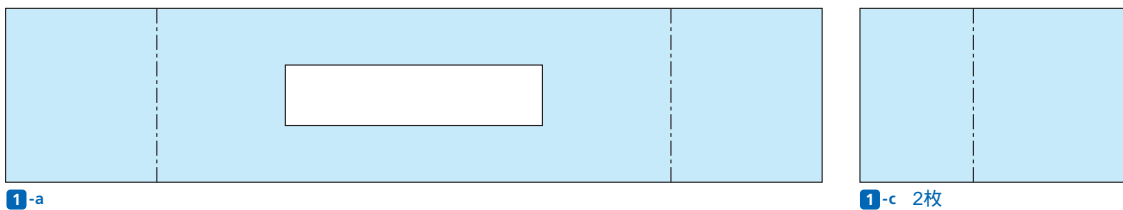

RE-280

