




1 工作用紙を切り出す(原寸型紙参照)

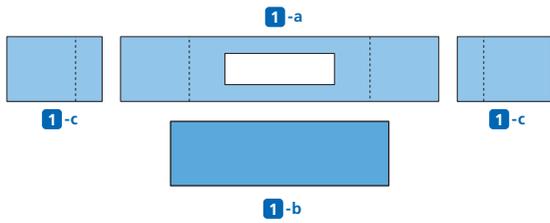


2 点線の内側部分に両面テープを貼る

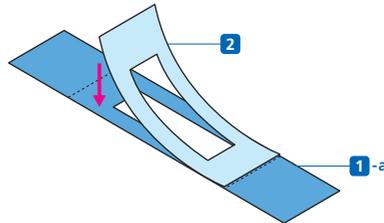


3 モーターを取り付ける

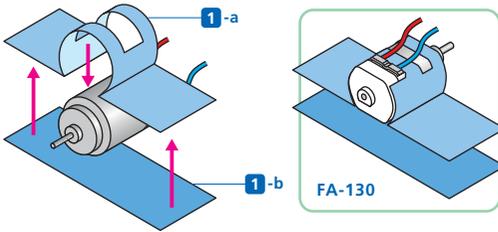

4 外側に補強の紙を両側に接着

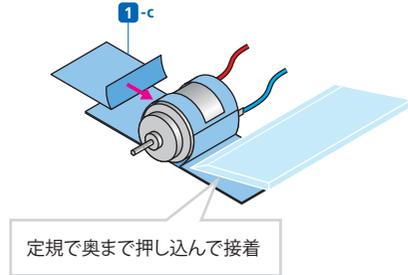

5 モーターの取り付けは接着です

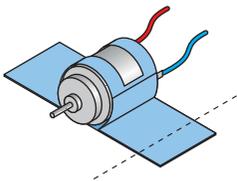

用意するもの

- 1 工作用紙
- 2 両面テープ

作り方

- 1 工作用紙を図のように切り出します。寸法はモーターの種類によって異なりますので、原寸型紙付きPDFを参考にしてください。
- 2 まず1-aの点線の内側部分に、大きさをそろえて切った両面テープ2を貼りつけます。
- 3 両面テープを中にして丸みをつけてから両面テープの台紙をはがしモーターを取り付けます。そのあと、下から同じ大きさの紙1-bを接着します。モーターがFA-130の場合は、1-aの切り込み部分をコードの押さえにかからないようにして接着します。
- 4 外側に補強の紙1-cを両側から接着してできあがりです。
- 5 モーターの取り付けは接着でします。つける場所に合わせ、切りつめてもよいでしょう。

紙のモーターベース 原寸型紙

この型紙を工作用紙などの厚紙に貼りつけて、部品の組み立てに活用しよう！

————— 切り取り線
 - - - - - 山折り
 - - - - - 谷折り

